



참고: 모델에 따라 구성요소 및 위치가 다를 수 있습니다.

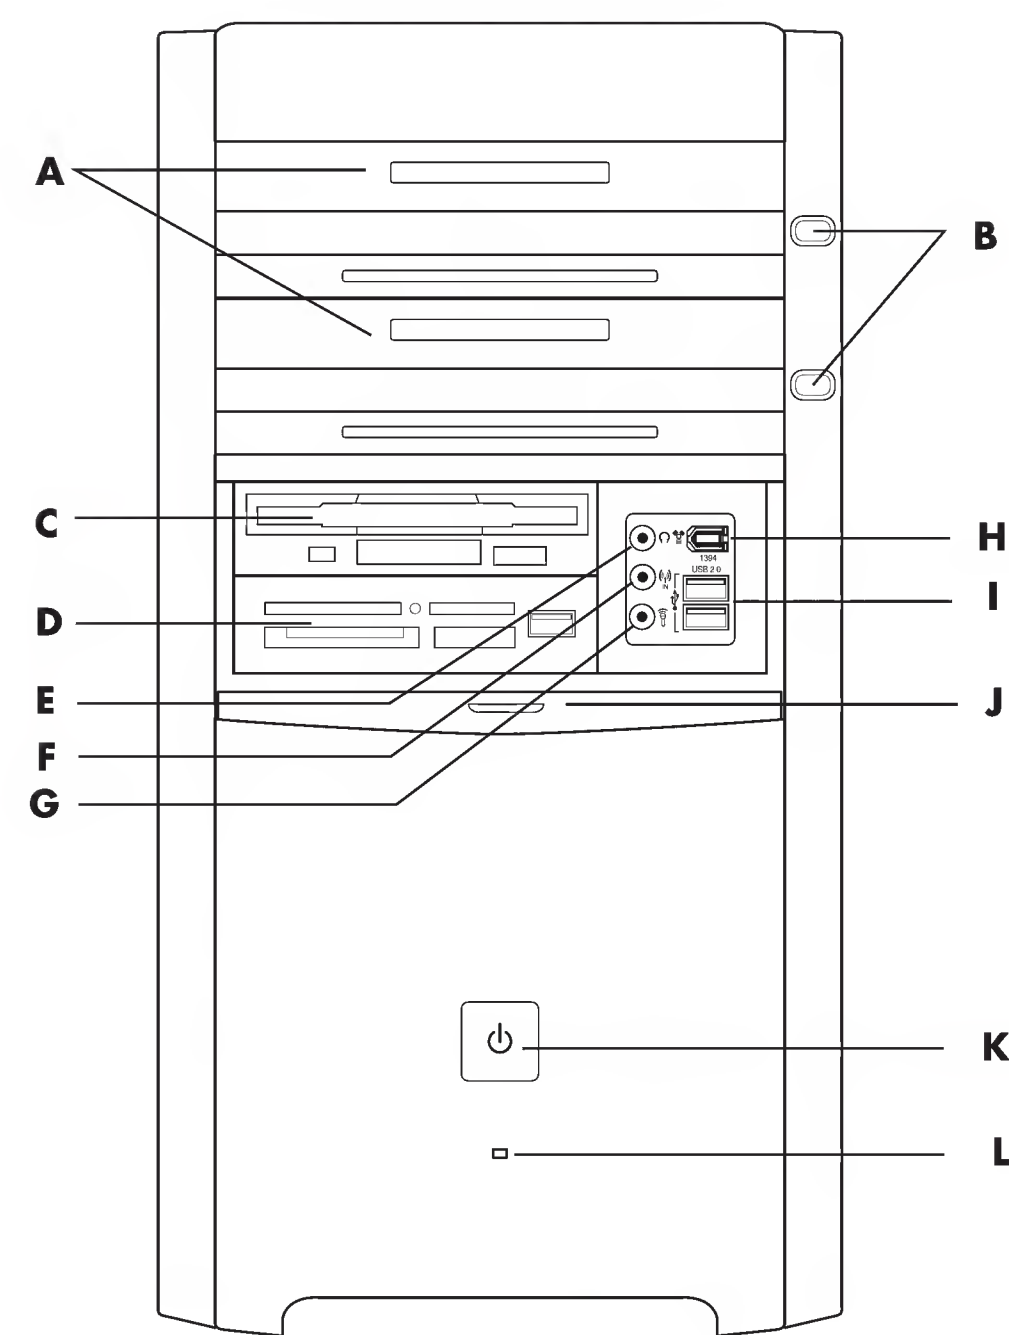

- A** — 광 드라이브
- B** — 광 드라이브 꺼내기 단추
- C** — 플로피 드라이브
- D** — 멀티 카드 인식기
- E** — 헤드폰
- F** — 오디오 라인 입력
- G** — 마이크
- H** — FireWire (IEEE 1394) 포트
- I** — USB 2.0 포트
- J** — 프론트 도어
- K** — 표시등이 있는 전원 단추
- L** — 하드 드라이브 작업 표시등

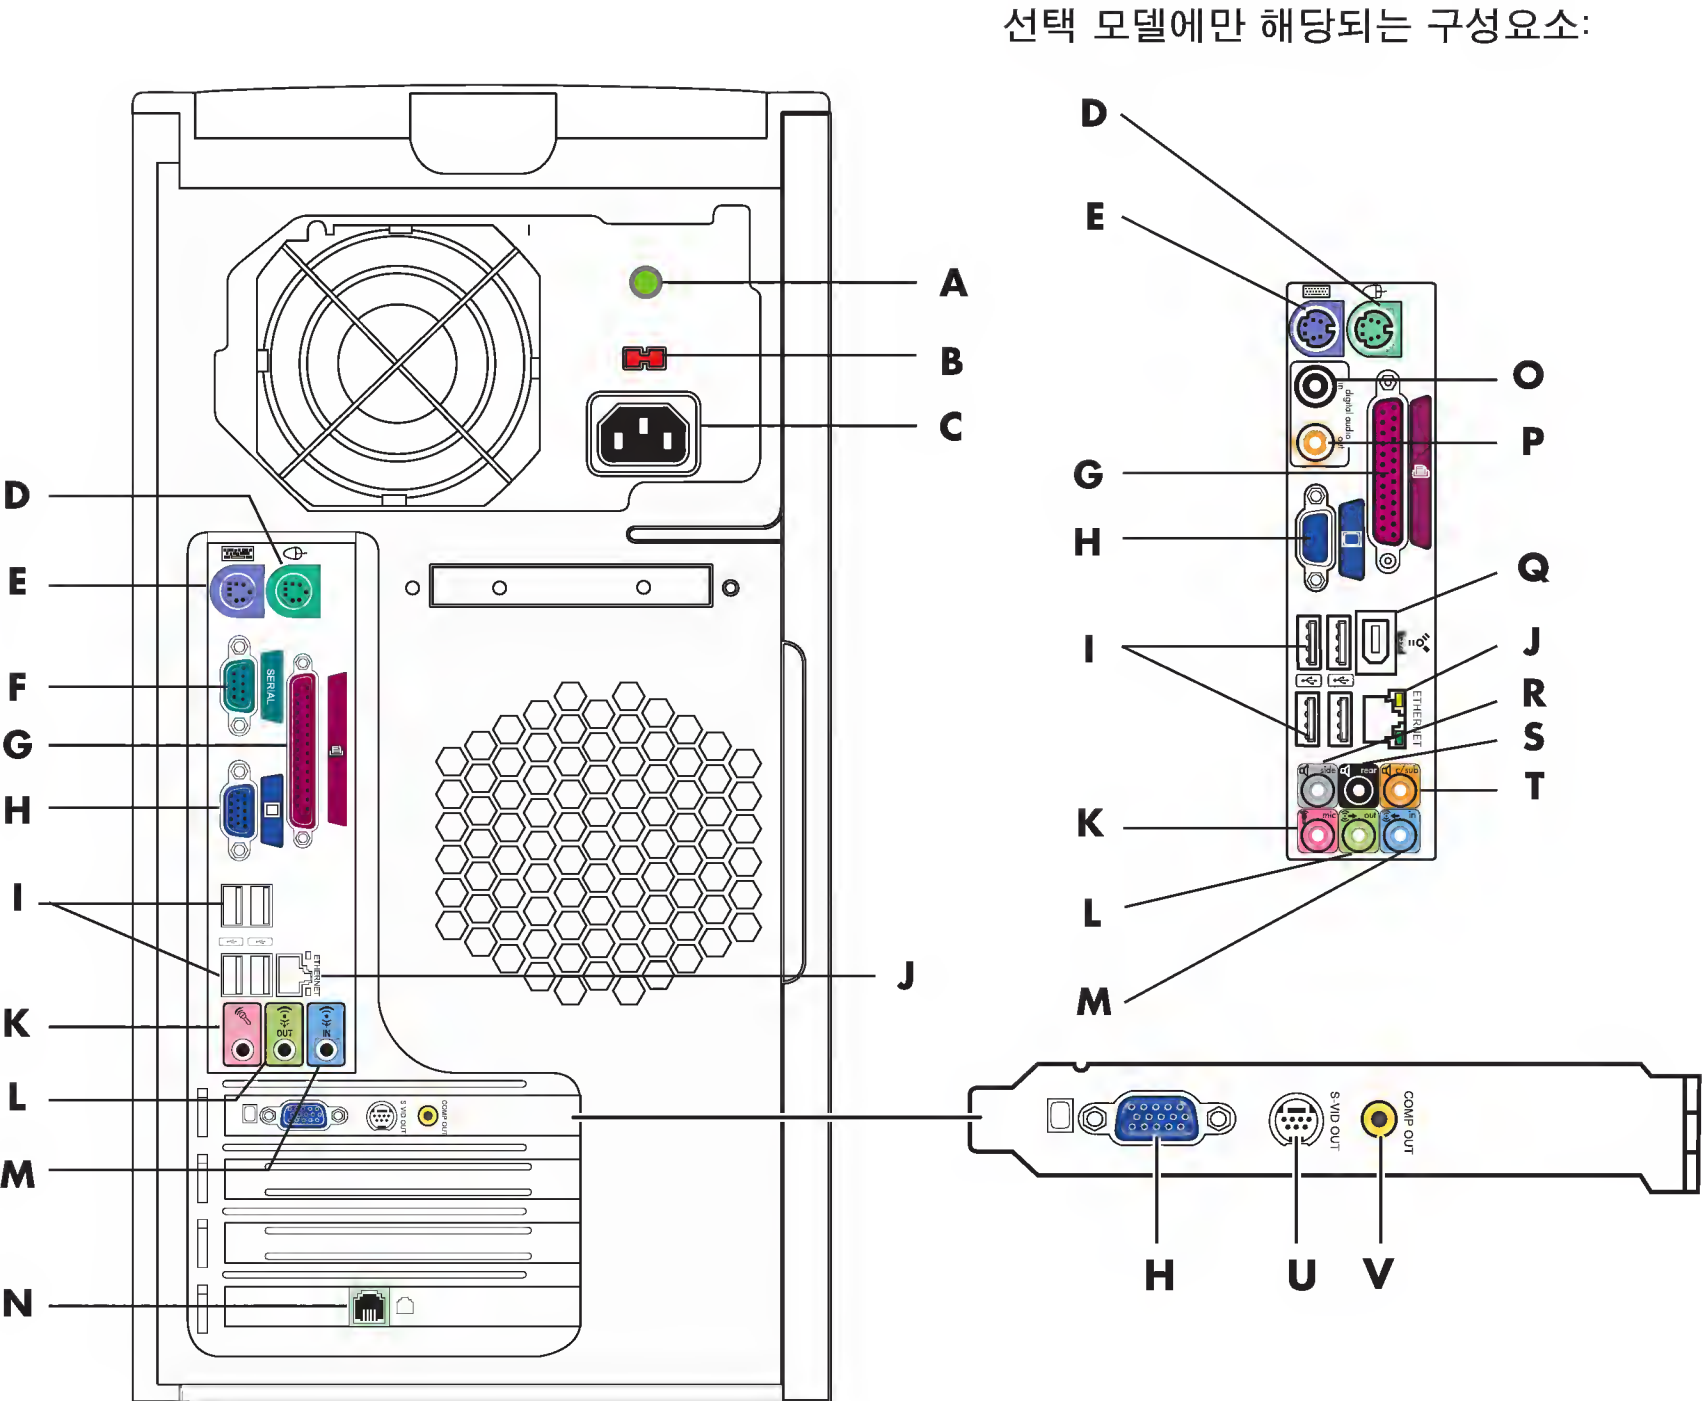

- A** — 전원 표시등
- B** — 전압 선택기
- C** — 전원 코드 커넥터
- D** — PS/2 마우스 커넥터
- E** — PS/2 키보드 커넥터
- F** — 직렬 포트
- G** — 병렬 포트
- H** — VGA 모니터 포트
- I** — 4 USB 2.0 포트
- J** — LAN (이더넷)
- K** — 마이크 커넥터
- L** — 오디오 라인 출력
- M** — 오디오 라인 입력
- N** — 모뎀 (라인 입력 RJ-11)

- 선택 모델에만 해당되는 구성요소:
- O** — 디지털 오디오 입력
 - P** — 디지털 오디오 출력
 - Q** — FireWire (IEEE 1394) 포트
 - R** — 측면 스피커 포트
 - S** — 후면 스피커 포트
 - T** — 중앙 스피커/서브우퍼 포트
 - U** — S-Video (TV 출력)
 - V** — 복합 비디오 출력